

**Gebrauchsanweisung**

**AUFROLLBARE SONNENSEGEL MIT PREMIUM-DEKOR**

- Das Sonnensegel dient zur Beschattung eines bestimmten Bereichs und sollte für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Nach der Sommersaison müssen die Segel demontiert, gewaschen, getrocknet und an einem trockenen Ort gelagert werden (das Material kann von Hand oder in einer Waschmaschine bei 30°C ohne Schleudern gewaschen werden, ohne aggressive Waschmittel zu verwenden).
- Die Sonnensegel sind aus Decor 100% Polyester 200g/m<sup>2</sup> Premium-Textilmaterial hergestellt, das auf der Unterseite imprägniert ist, wodurch es auch vor leichtem Regen schützen kann. Da das Material eine Ober- und eine Unterseite hat, muss es mit der Oberseite zur Sonne hin montiert werden.



- Das Material darf sich pro Jahr um bis zu 8% verfärben.
- Es handelt sich bei Sonnensegel nicht um ein wartungsfreies Produkt. Es darf keinem starken Wind ausgesetzt sein und sollte umso öfter zusammengerollt oder demontiert werden, je größer es ist.
- Es muss regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Ein beschädigtes Sonnensegel muss bis zur Reparatur außer Betrieb genommen werden.
- Es dürfen sich keine Gegenstände auf der Oberfläche des Segels befinden. Sie müssen sofort entfernt werden, da sie an einen unbeabsichtigten Ort fallen können.
- Das Sonnensegel sollte an einem Ort montiert werden, an dem es vollständig trocknen kann oder während des Betriebs getrocknet wird. Bitte beachten Sie, dass Wasseransammlungen auf der Segeloberfläche nicht zulässig sind. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, müssen Sie das Wasser auch manuell abführen.
- Das Aufrollen des Sonnensegels ist nur möglich, wenn die Seile perfekt parallel zueinander hängen (+/-6mm).
- Das Sonnensegel ist nicht gespannt - die Seile sind gespannt und das Tuch selbst ist frei über die Seile gehängt (Abb. 1.b).
- Es wird empfohlen, die Montage des Sonnensegels gemäß dem in Abb. 2 gezeigten Schema vorzunehmen.



Abb. 1a. Zusammengerolltes Sonnensegel mit sichtbarer Befes



Abb. 1b. Aufrollbare Sonnensegel auf 2 Seilen



Abb. 1c. Oberseite des aufrollbaren Sonnensegels auf 3 Seilen

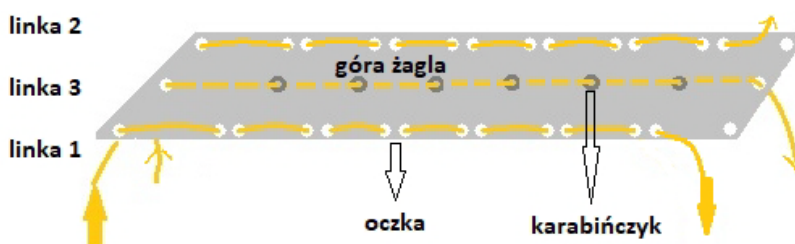


Abb. 2. Vorgeschlagene Methode zur Befestigung des Sonnensegels (3. Seil ist o



**Gebrauchsanweisung**

**AUFROLLBARE SONNENSEGEL MIT PREMIUM-DEKOR**

**MONTAGEVORSCHLAG:**

1. Legen Sie das Sonnensegel mit der korrekten Seite nach oben flach unter der Stelle aus, an der es montiert werden soll.
2. Messen Sie den genauen Abstand zwischen den Mittelpunkten der einzelnen Maschen, um die Abstände zwischen den Seilen zu bestimmen.
3. Montieren Sie das Segel, indem Sie die Seile durch die Maschen an den aufrollbaren Kanten hindurch flechten, beginnend mit der einzelnen Masche in der Ecke (Abb. 2.). Beginnen Sie die Verflechtung vom unteren Ende der Masche und beenden Sie sie vor der letzten Masche.
4. Montieren Sie die Enden des Seils an die Konstruktion gemäß Anleitungsvideo.
5. Spannen Sie das Seil mit Hilfe des Spannschlusses, das dem separat erworbenen Montagesatz beiliegt.
6. Befestigen Sie die letzten Maschen (nicht verflochten) z.B. mit einem Karabinerhaken an der Konstruktion, wobei Sie gleichzeitig die Befestigungs- und Spannelemente des Seils verdecken (Abb. 1.a).

**Kaufen Sie auch einen Montagesatz!**

**Mögliche Montagesätze enthalten:**



**AUSZIEHBAR  
ZUM HOLZ**



**AUSZIEHBAR MIT 3 SEILEN  
ZUM HOLZ**

**Montagesatz für Holz auf 2 Seilen**

- Stahlseil 4 Abschnitte x 2 m
- Spannschlösser für Spannung x 2 Stück
- Klammern für Stahlseil x 8 Stück
- Karabinerhaken x 10 Stück
- Seglergriffe mit Masche x 4 Stück
- Holzschrauben x 8 Stück

**Montagesatz für Holz auf 3 Seilen**

- Stahlseil 3 Abschnitte x 2 m
- Spannschloss für Spannung x 1 Stück
- Klammern für Stahlseil x 6 Stück
- Karabinerhaken x 8 Stück
- Seglergriffe mit Masche x 3 Stück
- Holzschrauben x 6 Stück

Haben Sie keine passende Lösung gefunden? Suchen Sie eine Befestigung für Mauerwerk, Metall oder anderes? Fragen Sie Ihren Berater!



**Kontaktaufnahme Tel.: +48 518 537 395**