

INSTRUCCIONES DE USO

MORDAZAS INDUSTRIALES DE SUPERFICIE DE PVC



Figura 1: Vela industrial en una estructura

- La vela sirve para dar sombra a una zona designada y debe utilizarse para el fin previsto.
- Después de la temporada de verano, las velas pueden desmontarse, limpiarse, secarse y guardarse en un lugar seco (el material debe limpiarse a mano con un cepillo suave y jabón con ph neutro o con una manguera de jardín mantenida a una distancia aproximada de 0,5 m del material, sin utilizar detergentes agresivos). Las velas deben estar correctamente plegadas, preferiblemente enrolladas para evitar que el material se doble/rompa. Si no es posible almacenarlas enrolladas, no se deben tensar los pliegues.
- Las velas están fabricadas con un tejido de lona de 650 g/m² a base de PVC, por lo que dan sombra al 100% y tienen una superficie 100% impermeable (el tejido sólo deja pasar el agua por las costuras).
- El material puede decolorarse hasta un 8% al año.
- La vela no es un producto exento de mantenimiento. No debe exponerse a vientos fuertes, y debe desmontarse con mayor frecuencia cuanto mayor sea su superficie. Las esquinas de la vela se han reforzado con elementos resistentes a la intemperie, de modo que si la vela sale volando de su punto de montaje, la esquina puede dañar cualquier cosa sobre la que caiga.
- La vela debe inspeccionarse periódicamente para detectar posibles daños. Una vela dañada debe ponerse fuera de servicio hasta que se repare.
- Con un almacenamiento inadecuado (rompiendo el material), la capa superior impermeable puede dañarse y obra perderá sus propiedades.
- Es inaceptable que haya objetos en la superficie de la vela. Deben retirarse inmediatamente, ya que bajo la acción del viento - pueden caer a un lugar accidental.
- La vela debe instalarse en un lugar que permita que se seque completamente o que se seque durante el funcionamiento.
- El montaje de la vela puede realizarse en función del concepto estético del lugar donde se vaya a colgar (fig.1), pero hay que tener en cuenta que es IMPOSIBLE que el agua y la nieve se depositen en la superficie de la vela - en caso necesario, la precipitación debe retirarse incluso a mano.

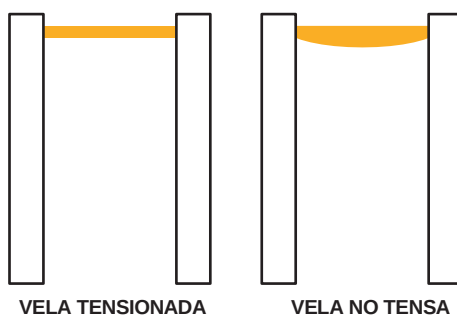


Figura 2: Posibles formas de montar la vela

La vela puede montarse de forma que se evite la acumulación de agua en la superficie de la vela



INSTRUCCIONES DE USO

MORDAZAS INDUSTRIALES DE SUPERFICIE DE PVC

PROPUESTA DE MONTAJE:

1. Coloque la vela plana con el lado derecho hacia arriba, debajo del lugar donde se va a colgar.
2. Monte todas las esquinas de la vela con los mosquetones en los puntos de montaje premontados (si la vela es demasiado pequeña, es necesario ajustar la distancia entre la vela y el punto de montaje, por ejemplo, con la ayuda de las cuerdas suministradas en el kit de opcional), por ejemplo, según el vídeo de instrucciones disponible en YouTube.
3. Instale puntos de fijación adicionales si la vela está con ellos,
4. Empiece a tensar la vela (por ejemplo, con el tensor disponible en el kit de montaje opcional) hasta que los bordes de la vela estén tensos.
5. Tensar el cable de acero (disponible como opción) cosido alrededor de la vela sin causar una tensión indebida.

COMPRA UN KIT DE MONTAJE

LOS CONJUNTOS DE EJEMPLO INCLUYEN:



CUADRADO/RECTÁNGULO PARA MADERA

- cable de acero 4 tramos x 2 m
- tensores para tensión x 2 uds.
- sujetacables x 8 uds
- mosquetones náuticos x 10 piezas
- asas náuticas con orejas x 4 unid.
- tornillos para madera x 8 piezas



TRIÁNGULO DE MADERA

- cable de acero 3 tramos x 2 m
- tensor x 1 ud
- abrazaderas de cable x 6 piezas
- mosquetones náuticos x 8 piezas
- asas náuticas con orejas x 3 unid.
- tornillos para madera x 6 piezas

¿No ha encontrado el kit adecuado?

¿Busca un accesorio para mampostería, metal u otro? Pregunte a su asesor.



CONTACTO RÁPIDO TEL: +48 518 537 385