

INSTRUCCIONES DE USO

CORTINAS/CORTINAS DE TEJIDO MESHFLAG CON IMPRESIÓN A UNA CARA



Figura 1: Cortina de cenador

- La cortina debe montarse verticalmente, sirve para decorar la zona designada, también tiene propiedades de sombreado, protección contra la lluvia y el viento y debe utilizarse para el fin previsto.
- Después de la temporada de verano, la cortina debe desmontarse, lavarse, secarse y guardarse en un lugar seco (el tejido puede lavarse a mano o en lavadora a 30°C sin centrifugar, sin utilizar detergentes agresivos).



- Las cortinas están confeccionadas con un tejido ligero y muy resistente de color blanco nieve con un peso de 100 g/m².
- El material puede decolorarse hasta un 8% al año.
- Las cortinas no son un producto exento de mantenimiento. No deben estar expuestas a vientos fuertes y conviene deslizarlas y asegurarlas para que no cojan demasiado viento, o desmontarlas cuanto más a menudo.
- La cortina debe inspeccionarse periódicamente para detectar posibles daños. Una cortina dañada debe ponerse fuera de servicio hasta que haya sido reparada.
- Las cortinas deben instalarse en un lugar que les permita secarse completamente o secarse durante el funcionamiento.
- El cable superior debe montarse a la altura mínima establecida para que no haya posibilidad de engancharse en él con la cabeza. No monte el cable inferior para la cortina si el lugar donde se va a montar es por donde se pasa andando y hay riesgo de tropezar con el cable.
- La cortina no está , el cable está tensado y la tela se desliza libremente a través de él (Figura 1.).
- Se recomienda instalar las cortinas según el diagrama siguiente.

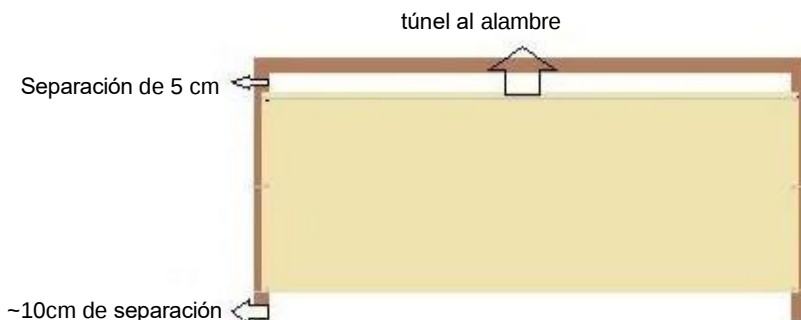


Figura 2: Método propuesto de montaje de la cortina (remate superior del túnel y remate lateral de la malla).





INSTRUCCIONES DE USO

CORTINAS/CORTINAS DE TEJIDO MESHFLAG CON IMPRESIÓN A UNA CARA

PROPUESTA DE MONTAJE:

1. Coloque la cortina plana en la zona en la que se va a instalar.
2. Determine la altura a la que debe montarse el cable superior, preferiblemente unos 5 cm por debajo de la viga superior de la estructura a la que está fijado (figura 2.).
3. Introduzca el cable en el túnel superior.
4. Monte los extremos del cable en la estructura según el vídeo de instrucciones.
5. Tensa el cable utilizando el tensor, disponible con el kit de montaje que se adquiere por separado.
6. Encaje las esquinas inferiores de la cortina y, a continuación, utilizando los ojales laterales, sujete la cortina a la estructura con alfileres.
7. Deslice el túnel sobre los elementos para ocultar los elementos de fijación y tensado del cable.

COMPRA UN KIT DE MONTAJE

LOS KITS DE MONTAJE DE MUESTRA INCLUYEN:



FLEXIBLE
PARA MADERA

PARA MADERA

- 1 cable 2 tramos x 6 m
- tensores para tensión x 2 uds.
- abrazaderas de cable x 4 piezas
- mosquetones náuticos x 4 piezas
- asas náuticas con orejas x 4 unid.
- tornillos para madera x 8 piezas

¿No ha encontrado el kit adecuado? ¿Busca una solución para mampostería, metal u otro material?

Pregunte a su asesor.



CONTACTO RÁPIDO

Teléfono: +48 518 537 385