


INSTRUCCIONES DE USO

CANTONERAS CON DECORACIÓN PREMIUM

- La vela sirve para dar sombra a una zona designada y debe utilizarse el fin previsto.
- Después de la temporada de verano, las velas deben desmontarse, lavarse, secarse y guardarse en un lugar seco (el material puede lavarse a mano o en lavadora a 30 °C sin centrifugar, sin utilizar detergentes agresivos).



- Las velas están fabricadas con material textil de 200 g/m² premium Decor 100% poliéster, que está tratado con impermeabilizante en su lado izquierdo para que también pueda proteger de la lluvia ligera. Como el tejido tiene un lado derecho y otro izquierdo, debe montarse con el lado derecho hacia el sol.
- El material puede decolorarse hasta un 8% al año.
- La vela no es un producto que no requiera mantenimiento. No debe exponerse a vientos fuertes y debe desmontarse cuanto más a menudo.
- La vela debe inspeccionarse periódicamente para detectar posibles daños. Una vela dañada debe ponerse fuera de servicio hasta que se repare.
- Es inaceptable que haya objetos en la superficie de la vela. Deben retirarse inmediatamente ya que pueden caer en un lugar accidental.
- La vela debe instalarse en un lugar que permita que se seque completamente o que se seque durante el funcionamiento.
- La instalación de la vela puede en función del concepto estético del lugar donde se vaya a colgar (Figura1.),

La vela puede montarse de forma que impida que el agua se acumule en la superficie.

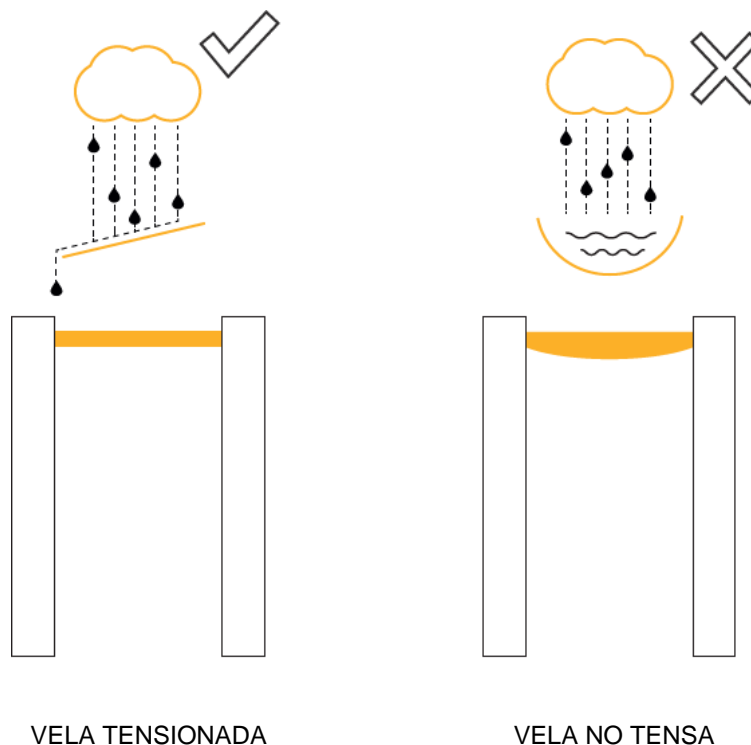


Figura 1 Posibles formas de montar la vela



INSTRUCCIONES DE USO

CANTONERAS CON DECORACIÓN PREMIUM

PROPUESTA DE MONTAJE:

1. Coloque la vela plana con el lado derecho hacia arriba, debajo de donde se va a montar.
2. Monte todas las esquinas de la vela con mosquetones en los puntos de montaje previamente preparados (si la vela es demasiado pequeña, la distancia entre la vela y el punto de montaje debe distanciarse utilizando, por ejemplo, las cuerdas disponibles en el kit de montaje opcional) de acuerdo con el vídeo de instrucciones.
3. Instale puntos de fijación adicionales si la vela está con ellos.
4. Comience a tensar (por ejemplo, con el tensor disponible en el kit de montaje opcional) la vela hasta que los bordes de la misma estén tensos.
5. Tense el cable de acero (disponible como opción) cosido alrededor de la vela sin causar una tensión excesiva.

COMPRE UN KIT DE MONTAJE

LOS KITS DE MONTAJE DE MUESTRA INCLUYEN:



CUADRADO/RECTÁNGULO PARA MADERA TRIÁNGULO PARA MADERA

- cable metálico 4 tramos x 2 m
 - tensores para tensión x 2 uds.
 - abrazaderas de cable x 8 uds.
 - mosquetones náuticos x 10 unid.
 - asas nauticas con orejas x 4 unid.
 - tornillos para madera x 8 uds.
- cable metálico 3 tramos x 2 m
 - tensor para tensión x 1 ud.
 - abrazaderas de cable x 6 uds.
 - mosquetones náuticos x 8 uds.
 - asas náuticas con orejas x 3 uds.
 - tornillos para madera x 6 uds.

¿No ha encontrado el kit adecuado? ¿Busca una solución para mampostería, metal u otro material?

Pregunte a su asesor

