

INSTRUCCIONES DE USO

CORTINAS PARA CENADOR DE PREMIUM DECOR



Figura 1. Cortina de cenador (a) replegada (b) extendida

- La cortina debe montarse verticalmente, sirve para decorar la zona designada, también tiene propiedades de sombreado, protección contra la lluvia y el viento y debe utilizarse para el fin previsto.
- Después de la temporada de verano, la cortina debe desmontarse, lavarse, secarse y guardarse en un lugar seco (el tejido puede lavarse a mano o en lavadora a 30°C sin centrifugar, sin utilizar detergentes agresivos).



- Las cortinas están confeccionadas con tejido premium Decor 100% poliéster de 200 g/m², tratado con impermeabilizante en su lado izquierdo. Como el tejido tiene un lado derecho y otro izquierdo, debe instalarse con el lado derecho hacia el sol.
- El material puede decolorarse hasta un 8% al año.
- Las cortinas no son un producto exento de mantenimiento. No deben estar expuestas a vientos fuertes y conviene deslizarlas y asegurarlas para que no cojan demasiado viento, o desmontarlas cuanto más a menudo.
- La cortina debe inspeccionarse periódicamente para detectar posibles daños. Una cortina dañada debe ponerse fuera de servicio hasta que haya sido reparada.
- Las cortinas deben instalarse en un lugar que les permita secarse completamente o secarse durante el funcionamiento.
- Las cortinas montadas sobre 2 cordones (superior e inferior disponibles como opción) sólo pueden extenderse con cordones suspendidos perfectamente paralelos entre sí (+/- 6 mm).
- El cable superior debe montarse a la altura mínima establecida para que no haya posibilidad de engancharse en él con la cabeza. No monte el cable inferior para la cortina si el lugar donde se va a montar es por donde se camina hacia el otro lado y existe riesgo de tropezar con el cable.
- La cortina no está , el cable está tensado y la tela se desliza libremente a través de él (Figura 1.).
- Se recomienda instalar las cortinas según el diagrama siguiente.

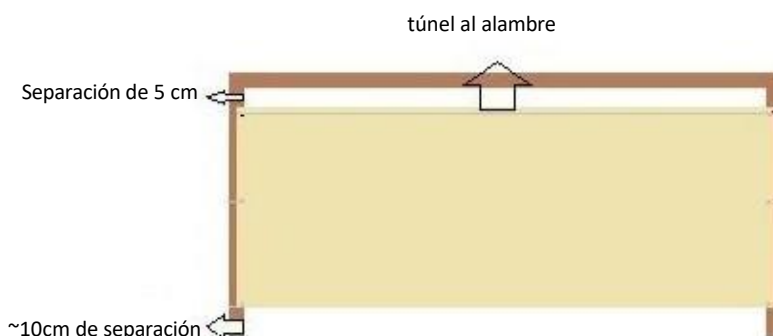


Figura 2: Método propuesto de montaje de la cortina (remate superior del túnel y remate lateral de la malla).





INSTRUCCIONES DE USO

CORTINAS PARA CENADOR DE PREMIUM DECOR

PROPUESTA DE MONTAJE:

1. Coloque la cortina plana en el lugar donde vaya a colgarla; es importante que el montaje se realice con el lado derecho hacia el sol.
2. Determine la altura a la que debe montarse el cable superior, preferiblemente unos 5 cm por debajo de la viga superior de la estructura a la que está fijado (figura 2.).
3. Tejer la línea a través de las mallas superiores de la cortina y terminar el entrelazado antes de la última malla.
4. Monte los extremos del cable en la estructura según el vídeo de instrucciones.
5. Coloque la cuerda inferior (si la hay), en el punto determinado por el ojal perforado en la esquina de la cortina, o, si no hay cuerda inferior (ojales superior y laterales), coloque las esquinas inferiores de la cortina y, a continuación, utilizando los ojales laterales, fije/amarre la cortina a la estructura.
6. Tensa el cable utilizando el tensor, disponible con un kit de montaje que se adquiere por separado.
7. Fije los últimos ojales (sin trenzar) a la estructura, por ejemplo con un mosquetón, mientras enmascara los elementos de fijación y tensión del cable.

Compre un kit de montaje

LOS KITS DE MONTAJE DE MUESTRA INCLUYEN:



FLEXIBLE
PARA MADERA

PARA MADERA

- 2 tramos x 6 m
- tensores para tensión x 2 uds.
- abrazaderas de cable x 4 piezas
- mosquetones náuticos x 4 piezas
- asas náuticas con orejas x 4 unid.
- tornillos para madera x 8 piezas

¿No ha encontrado el kit adecuado? ¿Busca una solución para mampostería, metal u otro material?

Pregunte a su asesor.



CONTACTO RÁPIDO

Teléfono: +48 518 537 385