

Manuel d'utilisateur

COURTINES/RIDEAUX GAZÉBO EN PREMIUM DECOR

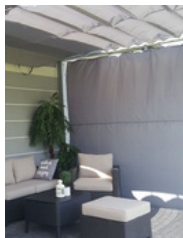


Fig. 1 Courtine gazébo

- La courtine doit être installée en position verticale. Elle sert de décoration de l'endroit donné mais aussi l'ombrage, protège contre la pluie et le vent. Elle doit être utilisée conformément à sa destination.
- A la fin de la saison estivale la courtine doit être démontée, nettoyée, séchées et stockée dans un endroit sec (le tissu peut être lavé à la main ou dans la machine à laver à 30°C sans essorage et sans utilisation de produits nettoyants agressifs).



- Nos courtines sont fabriquées en tissu Premium Decor 100% polyester très résistant dont le grammage est de 200g/m². Le tissu est de plus imprégné (côté verso) afin qu'il protège contre une pluie légère. Vu que le tissu possède deux côtés (recto et verso), il faut l'installer de façon à ce que le côté recto soit dirigé vers le soleil.
- Le tissu peut se décolorer jusqu'à 8% par an.
- La courtine est un produit qui nécessite des opérations d'entretien. Elle ne peut pas être exposée aux vents forts et plus sa surface est importante plus souvent elle doit être démontée.
- La courtine doit être contrôlée régulièrement afin de vérifier si elle n'a pas été endommagée. Une courtine abîmée doit être retirée de l'exploitation jusqu'à sa réparation.
- Les courtines doivent être installées à l'endroit où il est possible de les sécher complètement ou elles doivent être séchées pendant l'exploitation.
- Ouverture des courtines fixées sur 2 fils (haut et bas disponible en option) est possible uniquement si les fils sont mis en place de façon parallèle entre eux (+/-6 mm).
- Le fil supérieure doit être installé à une hauteur minimale définie de façon à éliminer le risque de l'accrocher avec la tête. Ne pas fixer le fil inférieur, si l'endroit ou elle doit être installée est un passage et il existe un risque d'y trébucher.
- La courtine n'est pas tendue, c'est les fils qui sont tendus, et le tissu y est suspendu (fig. 1b).
- Lors du montage des courtines il est recommandé de procéder conformément au schéma ci-dessous.

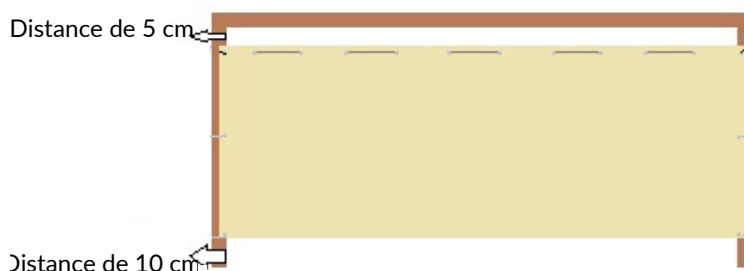


Fig. 2 Mode de montage de la courtine proposé (finition tunnel haut et œillets côtés)



Contact téléphonique rapide: 518 537 385



Manuel d'utilisateur

COURTINES/RIDEAUX GAZÉBO EN PREMIUM DECOR

PROPOSITION DE MONTAGE :

1. Déplier la courtine à plat, à l'endroit où elle doit être installée - il est important que le montage se fasse côté recto vers le soleil.
2. Définir la hauteur à laquelle il faut installer le fil supérieur - au mieux à env. 5 cm sous la poutre supérieure de la charpente sur laquelle il est fixé (fig.2).
3. Faire passer le fil par les œillets supérieurs de la courtine et finir l'opération avant le dernier œillet.
4. Fixer les extrémités du fil sur la charpente conformément au didacticiel vidéo.
5. Installer le fil inférieur (si présent) à l'endroit défini par l'œillet dans le coin de la courtine, si le fil inférieur n'existe pas (œillets en haut et en bas) alors installer les coins inférieurs de la courtine, ensuite - en utilisant les œillets sur le côté, l'attacher /l'accrocher à la charpente.
6. Tendre le fil à l'aide du ridoir disponible avec le kit de montage acheté séparément.
7. Attacher à la construction les derniers œillets (par lesquels ne passe pas le fil) en utilisant p. ex. les mousquetons, en cachant les éléments de fixation et de tension du fil (fig. 1a).

Rajouter le kit de montage !

Les kits de montage contiennent :



VOILE OUVRANTE
À TROIS FILS FIXÉE AU MUR

Pour le bois

- fil métallique 2 tronçons x 6 m
- ridoir x 2 pcs
- manilles pour fil métallique x 4 pcs
- mousquetons x 4 pcs
- œillets de fixation x 4 pcs
- vis à bois x 8 pcs

Vous n'avez pas trouvé le produit correspondant à vos besoins? Vous cherchez une fixation au mur, au métal ou autre?

Demandez à notre conseiller!



Contact téléphonique rapide: 518 537 385