

ISTRUZIONI PER L'USO TENDE A RETE/TENDINE



- La tenda deve essere montata verticalmente, serve a decorare l'area designata, ha anche proprietà ombreggianti, di protezione dalla pioggia e dal vento e deve essere utilizzata per lo scopo previsto.
- Dopo la stagione estiva, la tenda deve essere smontata, lavata, asciugata e riposta in un luogo asciutto (il tessuto può essere lavato a mano o in lavatrice a 30°C senza centrifuga, senza utilizzare detergenti aggressivi).



- Le tende sono realizzate con il tessuto per tende , leggero e molto resistente, di colore bianco neve, con una grammatura di 100g/m².
- Il materiale può scolorire fino all'8% all'anno.
- Le tende non sono un prodotto esente da manutenzione. Non devono essere esposte a forti venti e devono essere infilate e fissate in modo che non prendano troppo vento, oppure smontate più spesso.
- La tenda deve essere ispezionata regolarmente per verificare la presenza di eventuali danni. Una tenda danneggiata deve essere messa fuori servizio finché non viene riparata.
- Le tende devono essere installate in un luogo che permetta loro di asciugarsi completamente o di essere asciugate durante il funzionamento.
- Il cavo superiore deve essere montato all'altezza minima impostata in modo che non ci sia la possibilità di impigliarlo con la testa. Non montare il cavo inferiore della tenda se il punto in cui deve essere montato è quello in cui si cammina verso l'altro lato e c'è il rischio di inciampare nel cavo.
- La tenda non è tesa, il cavo è teso e il tessuto è liberamente teso su di esso (Figura 1).
- L'installazione delle tende è consigliata secondo lo schema seguente.

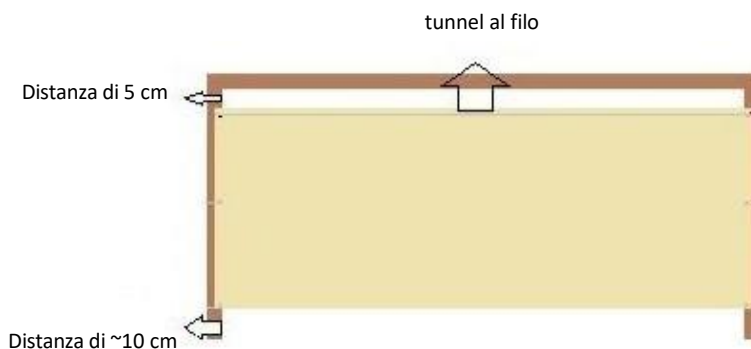


Figura 2: Metodo proposto per l'assemblaggio della tenda (finiture superiori del tunnel e laterali della rete).





ISTRUZIONI PER L'USO TENDE A RETE/TENDINE

PROPOSTA DI MONTAGGIO:

1. Stendere la tenda in piano nell'area in cui deve essere installata.
2. Determinare l'altezza a cui montare il cavo superiore, preferibilmente circa 5 cm sotto la trave superiore della struttura a cui è collegato (Figura 2).
3. Inserire il cavo nel tunnel superiore.
4. Montare le estremità del cavo sulla struttura seguendo le istruzioni video.
5. Tendere il cavo utilizzando il tenditore, disponibile con il kit di montaggio acquistato separatamente.
6. Montare gli angoli inferiori della tenda e poi, utilizzando gli occhielli sul lato, la tenda viene appuntata/legata alla struttura.
7. Far scorrere il tunnel sugli elementi per nascondere gli elementi di fissaggio e di tensione del cavo.

ACQUISTATE UN KIT DI MONTAGGIO!

I KIT DI MONTAGGIO CAMPIONE INCLUDONO:



FLESSIBILE
PER IL LEGNO

PER IL LEGNO

- metallica 2 sezioni x 6 m
- tenditori per la tensione x 2 pz.
- morsetti per funi metalliche x 4 pz.
- moschettoni nautici x 4 pezzi
- maniglie nautiche con orecchie x 4 pezzi
- g. viti per legno x 8 pezzi

Non avete trovato il kit giusto?
Cercate una soluzione per
muratura, metallo o altro?
Chiedete al vostro consulente!



CONTATTO VELOCE Tel: +48 518 537 385