

ISTRUZIONI PER L'USO

TENDE PER GAZEBO DA PREMIUM DECOR



Figura 1. Tenda di porto (a) retratta (b) estesa

- La tenda deve essere montata verticalmente, serve a decorare l'area designata, ha anche proprietà ombreggianti, di protezione dalla pioggia e dal vento e deve essere utilizzata per lo scopo previsto.
- Dopo la stagione estiva, la tenda deve essere smontata, lavata, asciugata e riposta in un luogo asciutto (il tessuto può essere lavato a mano o in lavatrice a 30°C senza centrifuga, senza utilizzare detergenti aggressivi).



- Le tende sono realizzate in tessuto Decor 100% poliestere 200g/m², trattato sul lato sinistro. Poiché il tessuto ha un lato destro e uno sinistro, deve essere installato con il lato destro rivolto verso il sole.
- Il materiale può scolorire fino all'8% all'anno.
- Le tende non sono un prodotto esente da manutenzione. Non devono essere esposte a forti venti e devono essere infilate e fissate in modo che non prendano troppo vento, oppure smontate più spesso.
- La tenda deve essere ispezionata regolarmente per verificare la presenza di eventuali danni. Una tenda danneggiata deve essere messa fuori servizio finché non viene riparata.
- Le tende devono essere installate in un luogo che permetta loro di asciugarsi completamente o di essere asciugate durante il funzionamento.
- Le tende montate su 2 corde (superiore e inferiore disponibili come opzione) possono essere estese solo con le corde sospesi perfettamente paralleli tra loro (+/- 6 mm).
- Il cavo superiore deve essere montato all'altezza minima impostata in modo che non ci sia la possibilità di impigliarlo con la testa. Non montare il cavo inferiore della tenda se il punto in cui deve essere montato è quello in cui si cammina verso l'altro lato e c'è il rischio di inciampare nel cavo.
- La tenda non è tesa, il cavo è teso e il tessuto è liberamente teso su di esso (Figura 1).
- L'installazione delle tende è consigliata secondo lo schema seguente.

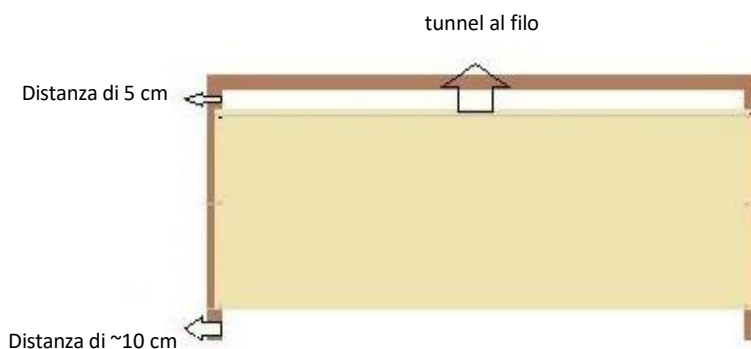


Figura 2: Metodo proposto per l'assemblaggio della tenda (finiture superiori del tunnel e laterali della rete).





ISTRUZIONI PER L'USO

TENDE PER GAZEBO DA PREMIUM DECOR

PROPOSTA DI MONTAGGIO:

1. Stendere la tenda in piano nel punto in cui deve essere appesa - è importante che il montaggio avvenga con il lato destro verso il sole.
2. Determinare l'altezza a cui montare il cavo superiore, preferibilmente circa 5 cm al di sotto della trave superiore della struttura a cui è collegato (Figura 2).
3. Intrecciare il filo attraverso le maglie superiori della tenda e terminare l'intreccio prima dell'ultima maglia.
4. Montare le estremità del cavo sulla struttura seguendo le istruzioni video.
5. Montare la corda di fondo (se presente), nel punto determinato dall'occhiello punzonato sull'angolo della tenda, oppure, se non c'è la corda di fondo (occhielli superiori e laterali), montare gli angoli inferiori della tenda e poi, utilizzando gli occhielli laterali, fissare/legare la tenda alla struttura.
6. Tendere il cavo utilizzando il tenditore, disponibile con un kit di montaggio acquistabile separatamente.
7. Fissare gli ultimi occhielli (non intrecciati) alla struttura, ad esempio con un moschettone, mascherando gli elementi di fissaggio e tensione del cavo.

COMPRA TE UN KIT DI MONTAGGIO!

I KIT DI MONTAGGIO CAMPIONE INCLUDONO:



PER IL LEGNO

- metallica 2 sezioni x 6 m
- tenditori per la tensione x 2 pz.
- morsetti per funi metalliche x 4 pz.
- moschettoni nautici x 4 pezzi
- maniglie nautiche con orecchie x 4 pezzi
- viti per legno x 8 pezzi

Non avete trovato il kit giusto?
Cercate una soluzione per
muratura, metallo o altro?
Chiedete al vostro consulente!



CONTATTO VELOCE

Tel: +48 518 537 385