

ISTRUZIONI PER L'USO

POGGIATESTA SCORREVOLI CON DECORO PREMIUM

- La vela serve a ombreggiare un'area designata e deve essere utilizzata per lo scopo previsto.
- Dopo la stagione estiva, le vele devono essere smontate, lavate, asciugate e riposte in un luogo asciutto (il materiale può essere lavato a mano o in lavatrice a 30°C senza centrifuga, senza utilizzare aggressivi).
- Le vele sono realizzate in materiale tessile di 200g/m² in poliestere 100% Decor, trattato con un'impermeabilizzazione sul lato sinistro in modo da proteggere anche dalla pioggia leggera. Poiché il tessuto ha un lato destro e uno sinistro, deve essere montato con il lato destro rivolto verso il sole.



- Il materiale può scolorire fino all'8% all'anno.
- La vela non è un prodotto esente da manutenzione. Non deve essere esposta a venti forti e deve essere sfilata o smontata più spesso.
- La vela deve essere ispezionata regolarmente per verificare la presenza di eventuali danni. Una vela danneggiata deve essere messa fuori finché non viene riparata.
- È inaccettabile che ci siano oggetti sulla superficie della vela. Devono essere rimossi immediatamente perché potrebbero cadere in un punto accidentale.
- La vela deve essere installata in un luogo che le consenta di asciugarsi completamente o di essere drenata durante il funzionamento. È inaccettabile che l'acqua rimanga sulla superficie della vela. Se non c'è altra possibilità, deve essere drenata, anche manualmente.
- La vela può essere estesa solo se le cime sono perfettamente parallele tra loro (+/- 6 mm).
- vela non è tesa e il tessuto stesso è intrecciato liberamente (Figura 1.b).
- L'assemblaggio della vela è consigliato secondo lo schema riportato nella Figura 2.



Figura 1b. Vela estensibile su 2 linee



Figura 1b. Vela scorrevole su 2 linee



Figura 1c. Parte superiore della vela estensibile su 3 linee

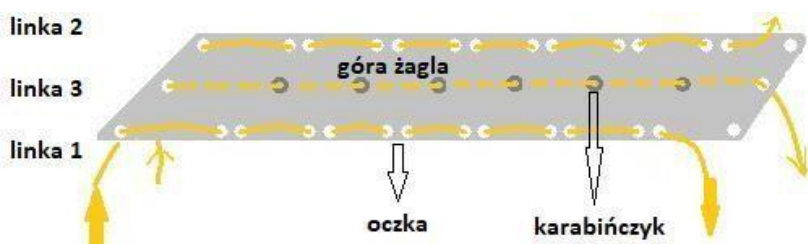


Figura 2: Metodo proposto per il montaggio della vela (la terza linea è opzionale).






ISTRUZIONI PER L'USO POGGIATESTA SCORREVOLI CON DECORO PREMIUM

PROPOSTA DI MONTAGGIO:

1. Appoggiare la vela in piano con il lato destro rivolto verso l'alto, sotto il punto in cui deve essere montata.
2. Misurare la distanza esatta tra i centri delle singole maglie per determinare le distanze tra le linee.
3. Montare la vela intrecciando la linea attraverso le maglie situate sui bordi di diffusione, partendo dalla singola maglia situata nell'angolo (Figura 2). Iniziare l'intreccio dal fondo della maglia e terminare prima dell'ultima maglia.
4. Montare le estremità del cavo sulla struttura seguendo le istruzioni video.
5. Tendere il cavo utilizzando il tenditore, disponibile con il kit di montaggio acquistato separatamente.
6. Fissare gli ultimi occhielli (non intrecciati) alla struttura, ad esempio con un moschettone, mascherando gli elementi di fissaggio e tensione del cavo (Figura 1.a).

COMPRA TE UN KIT DI MONTAGGIO!

I KIT DI MONTAGGIO CAMPIONE COMPRENDONO:

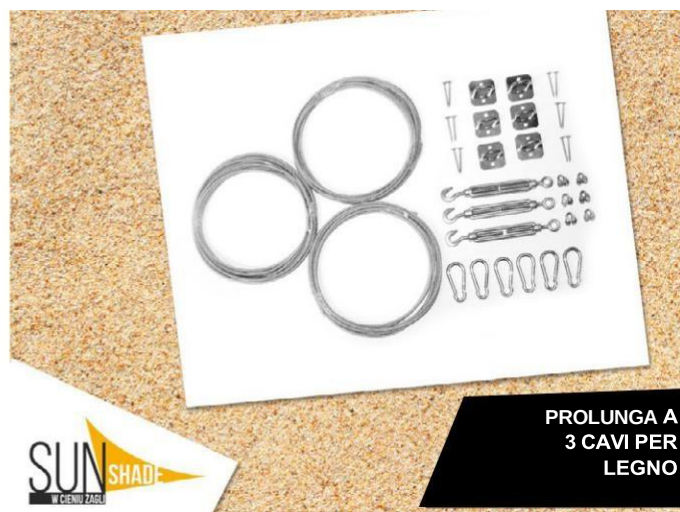

PER LEGNO A 2 FILI

- fune metallica - 2 sezioni x 6 m
- tenditori per tensione x 2 pz.
- supporti per occhielli nautici x 4 pz.
- bottoni automatici nautici x 4 pz.
- morsetti per funi metalliche x 4 pz.
- viti per legno x 8 pz

PER LEGNO SU 3 CORDE

- fune metallica - 3 sezioni x 6 m
- tenditori per tensione x 3 pz.
- maniglie nautiche ad occhiello x 6 pz.
- moschettoni nautici x 6 pz.
- morsetti per funi metalliche x 6 pz.
- viti per legno x 12 pz.

Non avete trovato il kit giusto?

Cercate una soluzione per
muratura, metallo o altro?

Chiedete al vostro
consulente!



CONTATTO VELOCE Tel: +48 518 537 385