

NÁVOD K POUŽITÍ BALKONOVÁ ZÁSTĚNA Z HDPE




Obrázek 1 Kryt balkonu

- Balkonový kryt by měl být instalován vertikálně, slouží k dekoraci určeného prostoru, má také stínící, maskovací a ochranné vlastnosti proti větru a měl by být používán k určenému účelu. Zástěna NEBEZPEČÍ pádu.
- Pro prodloužení životnosti po skončení letní sezóny lze kryt demontovat, vyčistit, vysušit a uložit na suchém místě (materiál by se měl čistit ručně měkkým kartáčem a mýdlem s neutrálním pH nebo zahradní hadicí ve vzdálenosti cca 0,5 m od materiálu, bez použití agresivních mycích prostředků).



- Potahy jsou vyrobeny ze 100% polyethylenu vysoké hustoty HDPE o hmotnosti 285 g/m², díky speciální vazbě poskytují 95% zastínění a propouštějí přebytečnou vodu.
- Materiál může změnit barvu až o 8 % ročně.
- Kryt je třeba pravidelně kontrolovat, zda není poškozen. Poškozený kryt musí být vyřazen z provozu, dokud nebude opraven.
- Kryt je při instalaci napnutý.

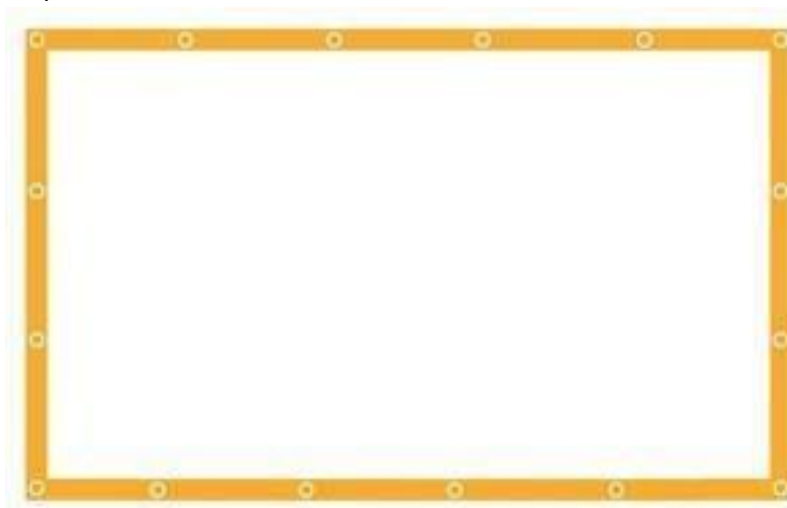

Obrázek 2: Standardní povrchová úprava balkonového krytu (očka děrovaná po celém obvodu).



NÁVOD K POUŽITÍ BALKONOVÁ ZÁSTĚNA Z HDPE

NÁVRH NA MONTÁŽ:

1. Rozložte kryt v místě, kde má být zavěšen, tak, aby instalace byla pravou stranou ven.
2. Pro upevnění jsou podél zesílených okrajů krytu vyryta oka.
3. Montáž by měla být provedena pomocí všech montážních ok.

Možnosti montáže

- přípevnění pomocí kabelových stahovacích pásků (jednorázový výrobek) k balkonovému zábradlí,
 - přípevnění částí lana/provazu/expandéru k zábradlí balkonu,
 - přípevnění všech ok jednou částí lana k zábradlí balkonu.
4. Instalace by měla být prováděna se současným napínáním na zábradlí, oka by měla být instalována jedno po druhém. nejprve horní část, pak spodní a nakonec připevníte boky.

KUPTE SI MONTÁŽNÍ SADU!

VZOROVÉ MONTÁŽNÍ SADY OBSAHUJÍ:



Montážní příslušenství:

- zipové pásky
- expandér

Nenašli jste správnou sadu?
Hledáte opravu pro zdivo, kov
nebo něco jiného?
Zeptejte se svého poradce!



RYCHLÝ KONTAKT

tel: +48 518 537 385