

NÁVOD K POUŽITÍ

STŘEŠNÍ BALDACHÝN VODĚODOLNÝ

- Plachta slouží k zastínění vymezeného prostoru a měla by být používána k určenému účelu.
- Po skončení letní sezóny je třeba plachty rozebrat, vyprat, usušit a uložit na suchém místě (materiál lze prát ručně nebo v pračce při 30 °C bez odstředování a bez použití agresivních).
- Plachty jsou vyrobeny z 200 g/m² textilního materiálu Premium Decor ze 100% polyesteru, který na levé straně opatřen nepromokavou úpravou, takže může chránit i před lehkým deštěm. Protože má tkanina pravou a levou stranu, musí být namontována pravou stranou směrem ke slunci.



- Materiál může změnit barvu až o 8 % ročně.
- Plachta není bezúdržbový výrobek. Nesmí být vystavena silnému větru a měla by být tím častěji sklouzávána nebo demontována.
- Plachtu je třeba pravidelně kontrolovat, zda není poškozená. Poškozená plachta musí být vyřazena z provozu, dokud nebude opravena.
- Je nepřijatelné, aby se na povrchu plachty nacházely jakékoli předměty. Musí být okamžitě odstraněny, protože mohou spadnout na náhodné místo.
- Plachta by měla být instalována na místě, které umožňuje její úplné vyschnutí nebo odvodnění během provozu. Upozorňujeme, že je nepřijatelné, aby na povrchu plachty zůstávala voda. Pokud není jiná možnost, musí být vypuštěna, a to i ručně.
- Plachtu lze roztáhnout pouze tehdy, když šňůry visí dokonale rovnoběžně vedle sebe (+/- 6 mm).
- není napnutá a samotná látka je v ní volně propletena (obrázek 1.b).
- Montáž plachty se doporučuje provádět podle schématu na obrázku 2.




Obrázek 1a. Výsuvná plachta na 2 šňůrách



Obrázek 1b. Posuvná plachta na 2 šňůrách



Obrázek 1c. Horní část plachty roztažená na 3 šňůry

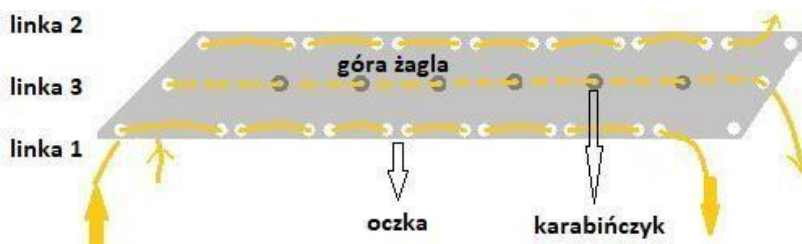

Obrázek 2: Navrhovaný způsob montáže plachty (třetí řádek je volitelný).





NÁVOD K POUŽITÍ


STŘEŠNÍ BALDACHÝN VODĚODOLNÝ

NÁVRH NA MONTÁŽ:

1. Plachtu položte pravou stranou nahoru pod místo, kam má být namontována.
2. Změřte přesnou vzdálenost mezi středy jednotlivých ok a určete vzdálenosti mezi čarami.
3. Plachtu připevněte tak, že propletete šňůru oky umístěnými na rozprostírajících se okrajích, počínaje jediným okem umístěným v rohu (obrázek 2.). S proplétáním začněte od spodního oka a skončete před posledním okem.
4. Připevněte konce kabelu na konstrukci podle instruktážního videa.
5. Napněte kabel pomocí napínáku, který je k dispozici s montážní sadou zakoupenou samostatně.
6. Připevněte ke konstrukci poslední oka (bez opletu), např. pomocí karabiny, a zároveň zamaskujte upevňovací a napínací prvky lana (obrázek 1.a).

KUPTE SI MONTÁŽNÍ SADU!

VZOROVÉ MONTÁŽNÍ SADY OBSAHUJÍ:

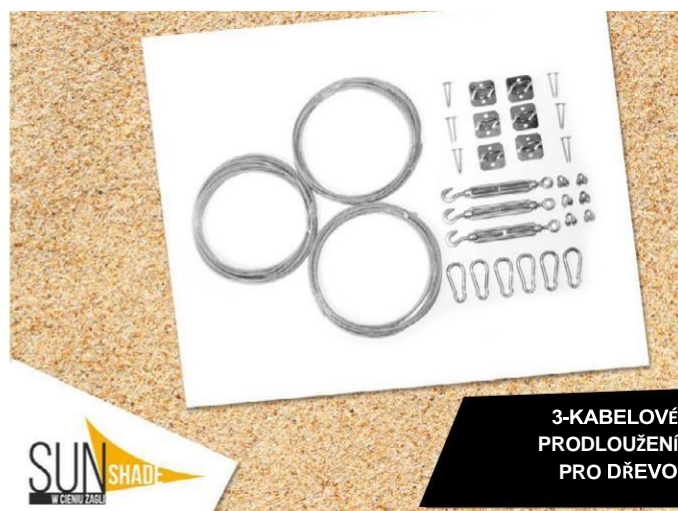

PRO DVOUVODIČOVÉ DŘEVO

- ocelové lano - 2 sekce x 6 m
- napínáky pro napínání x 2 ks.
- držáky námořnických oček x 4 ks
- námořní patentky x 4 ks
- Svorky na ocelová lana x 4 ks
- vruty do dřeva x 8 ks

PRO DŘEVO NA 3 LANECH

- ocelové lano - 3 sekce x 6 m
- napínáky pro napínání x 3 ks
- námořní úchyty na očka x 6 ks
- námořní karabinky x 6 ks
- lanové svorky x 6 ks
- vruty do dřeva x 12 ks

Nenašli jste správnou sadu?

Hledáte opravu pro zdvo, kov
nebo něco jiného?

Zeptejte se svého poradce!



RYCHLÝ KONTAKT Tel: +48 518 537 385