

NÁVOD K POUŽITÍ STŘEŠNÍ BALDACHÝN Z HDPE




Obrázek 1: Rolety na konstrukci

- Plachta slouží k zastínění vymezeného prostoru a měla by být používána k určenému účelu.
- Po skončení letní sezóny lze plachtu demontovat, vyčistit, vysušit a uložit na suché místo (materiál by se měl čistit ručně měkkým kartáčem a mýdlem s neutrálním pH nebo zahradní hadicí ve vzdálenosti přibližně 0,5 m od materiálu, bez použití agresivních mycích prostředků).



- Plachty jsou vyrobeny ze 100% HDPE materiálu - High Density Polyethylene 280g/ m², který díky speciální vazbě poskytuje 95% stín a propouští přebytečnou vodu.
- Materiál může změnit barvu až o 8 % ročně.
- Plachta není bezúdržbový výrobek. Nesmí být vystavena silnému větru a měla by být tím častěji sklouzávána nebo demontována.
- Plachtu je třeba pravidelně kontrolovat, zda není poškozená. Poškozená plachta musí být vyřazena z provozu, dokud nebude opravena.
- Je nepřípustné, aby se na povrchu plachty nacházely jakékoli předměty. Musí být okamžitě odstraněny, protože působením větru mohou spadnout na náhodné místo.
- Plachta by měla být instalována na místě, které umožňuje její úplné vyschnutí nebo vysychání během provozu.
- Plachtu lze roztáhnout pouze tehdy, když šňůry visí dokonale rovnoběžně vedle sebe (+/-6 mm);
- Plachta není napnutá, šňůry jsou napnuté a je přes ně volně zavěšená (obr. 1).
- Montáž plachty se doporučuje podle níže uvedeného schématu (obr. 2).

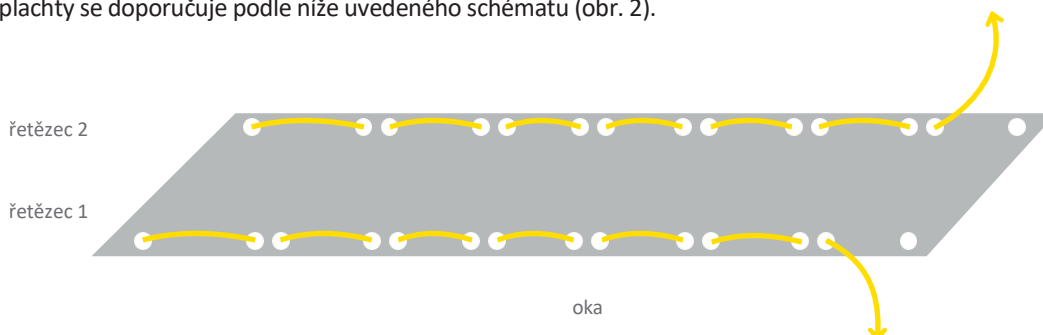

Obrázek 2: Navrhovaný způsob montáže posuvné plachty z HDPE





NÁVOD K POUŽITÍ STŘEŠNÍ BALDACHÝN Z HDPE

NÁVRH NA MONTÁŽ:

1. Plachtu rozprostřete na plochu pravou stranou nahoru pod místo, kde má viset;
2. Změřte přesnou vzdálenost mezi středy jednotlivých ok a určete vzdálenosti mezi čarami;
3. Plachtu upevněte propletením vlasce oky umístěnými na rozprostírajících se okrajích, počínaje jedním okem umístěným v rohu (obr. 2). S proplétáním začněte od spodního oka a proplétání ukončete před posledním okem;
4. Konce kabelu připevněte na konstrukci podle instruktážního videa
https://www.youtube.com/watch?v=e3QwV_51qKo&t=2s;
5. Napněte kabel pomocí napínačku, který je k dispozici s montážní sadou zakoupenou samostatně;
6. Připevněte ke konstrukci poslední očka (bez opletu), např. pomocí karabiny, a zároveň zamaskujte upevňovací a napínací prvky lana;

KUPTE SI MONTÁŽNÍ SADU!

SADY PŘÍKLADŮ Zahrnují:



PRO DŘEVO

- 6 m ocelového lana - 2 ks
- napínačky pro napínání x 2 ks.
- Veslařské rukojeti s ušima x 4 ks.
- karabiny - 4 ks.
- lanové svorky x 4 ks.
- 7. vrtuty do dřeva x 8 ks.

Nenašli jste správnou sadu? Hledáte nástavec na zdívo, kov nebo něco jiného? Zeptejte se svého poradce!

