

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁVĚSY VENKOVNÍ NA TERASU S GRAFIKOU




Obrázek 1: Závěs altánu

- Závěs by měl být namontován vertikálně, slouží k dekoraci určeného prostoru, má také stínící, dešťové a větrné vlastnosti a měl by být používán k určenému účelu.
- Po skončení letní sezóny je třeba závěs demontovat, vyprat, usušit a uložit na suché místo (látku lze prát ručně nebo v pračce při 30 °C bez odstředování, bez použití agresivních pracích prostředků).



- Záclony jsou vyrobeny z lehké a velmi pevné sněhově bílé záclonoviny s gramáží 100 g/m².
- Materiál může změnit barvu až o 8 % ročně.
- Záclony nejsou bezúdržbový výrobek. Nesmí být vystaveny silnému větru a měly by být zasunuty a zajištěny tak, aby příliš nefoukalo, případně demontovány, čím častěji.
- Závěs je třeba pravidelně kontrolovat, zda není poškozený. Poškozený závěs musí být vyřazen z provozu, dokud nebude opraven.
- Závěsy by měly být instalovány na místě, které umožňuje jejich úplné vyschnutí nebo vysoušení během provozu.
- Horní kabel by měl být namontován v minimální výšce nastavené tak, aby nebylo možné se o něj zachytit hlavou. Spodní kabel pro závěs nemontujte, pokud se místo, kde má být namontován, nachází v místě, kde se přechází a hrozí nebezpečí zakopnutí o kabel.
- Závěs není napnutý, lano je napnuté a látka je přes něj volně přehozená (obrázek 1.).
- Instalace závěsů se doporučuje podle níže uvedeného schématu.

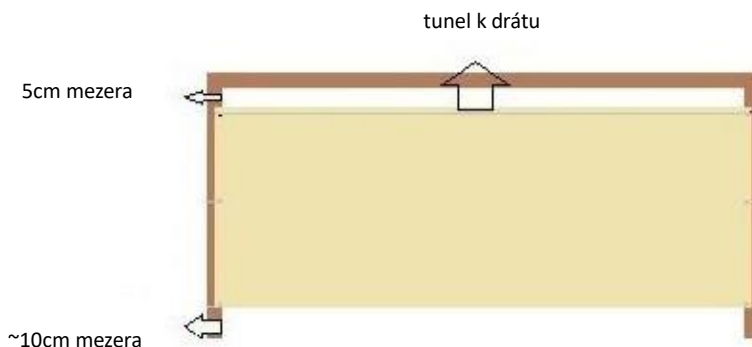

Obrázek 2: Navrhovaný způsob montáže clony (horní část tunelu a boční síťové povrchy).





NÁVOD K POUŽITÍ

ZÁVĚSY VENKOVNÍ NA TERASU S GRAFIKOU

NÁVRH NA MONTÁŽ:

1. Závěs položte na plochu v místě, kde má být instalován.
2. Určete výšku, ve které by měl být horní kabel namontován, nejlépe asi 5 cm pod horním nosníkem konstrukce, ke které je připevněn (obrázek 2.).
3. Vložte kabel do horního tunelu.
4. Připevněte konce kabelu na konstrukci podle instruktážního videa.
5. Napněte kabel pomocí napínáku, který je k dispozici s montážní sadou zakoupenou samostatně.
6. Připevněte spodní rohy záclony a poté pomocí oček na boční straně záclonu připevněte ke konstrukci.
7. Přesuňte tunel přes prvky, abyste skryli upevňovací a napínací prvky kabelu.

KUPTE SI MONTÁŽNÍ SADU!

VZOROVÉ MONTÁŽNÍ SADY OBSAHUJÍ:



FLEXIBILNÍ
PRO DŘEVO

PRO DŘEVO

- ocelové 2 sekce x 6 m
- napínáky pro napínání x 2 ks.
- Svorky na ocelová lana x 4 ks
- námořní karabiny x 4 ks
- námořní rukojeti s ušima x 4 ks
- vruty do dřeva x 8 ks

Nenašli jste správnou sadu?
Hledáte opravu pro zdívo, kov
nebo něco jiného?
Zeptejte se svého poradce!



RYCHLÝ KONTAKT Tel: +48 518 537 385