

NÁVOD K POUŽITÍ VODĚODOLNÉ ZÁVĚSY NA PERGOLY




Obrázek 1. Závěs altánu a) zatažený b) vysunutý

- Závěs by měl být namontován vertikálně, slouží k dekoraci určeného prostoru, má také stínící, dešťové a větrné vlastnosti a měl by být používán k určenému účelu.
- Po skončení letní sezóny je třeba závěs demontovat, vyprat, usušit a uložit na suché místo (látku lze prát ručně nebo v pračce při 30 °C bez odstředování, bez použití agresivních pracích prostředků).



- Závěsy jsou vyrobeny ze 100% polyesterové tkaniny Premium Decor o gramáži 200 g/m², která je na levé straně impregnovaná. Protože má látka pravou a levou stranu, musí být instalována pravou stranou směrem ke slunci.
- Materiál může změnit barvu až o 8 % ročně.
- Záclony nejsou bezúdržbový výrobek. Nesmí být vystaveny silnému větru a měly by být zasunuty a zajištěny tak, aby příliš nefoukalo, případně demontovány, čím častěji.
- Závěs je třeba pravidelně kontrolovat, zda není poškozený. Poškozený závěs musí být vyřazen z provozu, dokud nebude opraven.
- Závěsy by měly být instalovány na místě, které umožňuje jejich úplné vyschnutí nebo vysoušení během provozu.
- Závěsy upevněné na 2 šňůrách (volitelně horní a dolní) lze prodloužit pouze pomocí šňůr. zavěšeny dokonale rovnoběžně (+/- 6 mm).
- Horní kabel by měl být namontován v minimální výšce nastavené tak, aby nebylo možné se o něj zachytit hlavou. Spodní kabel pro závěs nemontujte, pokud se místo, kde má být namontován, nachází v místě, kde se chodí na druhou stranu a hrozí nebezpečí zakopnutí o kabel.
- Závěs není napnutý, lano je napnuté a látka je přes něj volně přehozená (obrázek 1.).
- Instalace závěsů se doporučuje podle níže uvedeného schématu.

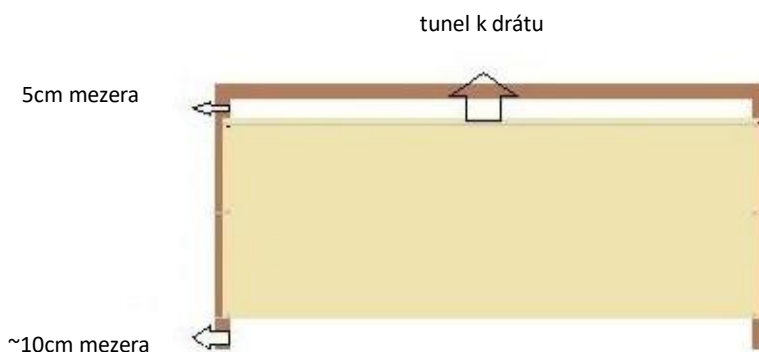

Obrázek 2: Navrhovaný způsob montáže clony (horní část tunelu a boční síťové povrchy).





NÁVOD K POUŽITÍ

VODĚODOLNÉ ZÁVĚSY NA PERGOLY

NÁVRH NA MONTÁŽ:

1. Závěs položte na plochu na místo, kde má být zavěšen - je důležité, aby montáž byla správnou stranou ke slunci.
2. Určete výšku, ve které by měl být horní kabel namontován, nejlépe asi 5 cm pod horním nosníkem konstrukce, ke které je připevněn (obrázek 2.).
3. Propleťte vlasec horními oky záclony a proplétání ukončete před posledním okem.
4. Připevněte konce kabelu na konstrukci podle instruktážního videa.
5. Nasadte spodní lano (pokud je k dispozici) v místě určeném očkem vyraženým na rohu závěsu, nebo pokud spodní lano není (očka nahoře a po stranách), nasadte spodní rohy závěsu a poté pomocí oček na boku připevněte/upevněte závěs ke konstrukci.
6. Kabel napněte pomocí napínáku, který je k dispozici s montážní sadou zakoupenou samostatně.
7. Připevněte ke konstrukci poslední očka (bez opletu), např. pomocí karabiny, a zároveň zamaskujte upevňovací a napínací prvky lana.

KUPTE SI MONTÁŽNÍ SADU!

VZOROVÉ MONTÁŽNÍ SADY OBSAHUJÍ:



FLEXIBILNÍ
PRO DŘEVO

PRO DŘEVO

- ocelové 2 sekce x 6 m
- napínáky pro napínání x 2 ks.
- Svorky na ocelová lana x 4 ks
- námořní karabiny x 4 ks
- námořní rukojeti s ušima x 4 ks
- vruty do dřeva x 8 ks

Nenašli jste správnou sadu?
Hledáte opravu pro zdivo,
kov nebo něco jiného?
Zeptejte se svého poradce!



RYCHLÝ KONTAKT

Tel: +48 518 537 385