

## NÁVOD K POUŽITÍ

# BALDACHÝN VODOTĚSNÝ DO PERGOLY DECOR




Obrázek 1: Římská roleta a) na dřevěné rámové konstrukci b) na ocelových příčnicích c) na kovové konstrukci

- Římské rolety slouží k zastínění určeného prostoru a měly by se používat k určenému účelu.
- Po skončení letní sezóny je nutné římské rolety demontovat, vyprat, usušit a uložit na suchém místě (látku lze prát ručně nebo v pračce při 30 °C bez odstředování, bez použití agresivních pracích prostředků).



- Římské rolety jsou vyrobeny z prémiové textilie Decor ze 100% polyesteru 200 g/m<sup>2</sup>, která je na levé opatřena voděodolnou úpravou, takže chrání i před lehkým deštěm. Protože má látka pravou a levou stranu, musí být namontována pravou stranou směrem ke slunci.
- Materiál může změnit barvu až o 8 % ročně.
- Římská roleta není bezúdržbový výrobek. Nesmí být vystavena silnému větru a měla by být tím častěji sesouvána nebo sundávána.
- Římskou roletu je třeba pravidelně kontrolovat, zda není poškozená. Poškozená římská roleta musí být vyřazen z provozu, dokud nebude opraven.
- Je nepřijatelné, aby se na povrchu římské rolety nacházely jakékoli předměty. Musí být okamžitě odstraněny, protože by mohly spadnout na náhodné místo.
- Římské rolety by měly být instalovány na místě, které umožňuje jejich úplné vyschnutí nebo vysoušení během používání. Upozorňujeme, že je nepřijatelné, aby na povrchu římské rolety zůstávala voda. Pokud není jiná možnost, je nutné vodu odvést, a to i ručně.
- Římskou roletu lze prodloužit pouze tehdy, jsou-li šňůry vzájemně rovnoběžné (+/- 6 mm), např. pomocí našitých úchytů na začátku a na konci rolety.
- Římské rolety nejsou napínány šňůrami a látka je jimi volně proplétána (obrázek 1.).
- Pro usnadnění odtoku vody se doporučuje instalovat roletu tak, aby byla nakloněna do strany. Toho lze dosáhnout připevněním šňůr od nejvyššího k nejnižšímu, nebo pokud je to možné, využít sklonu konstrukce.
- Při použití montážní sady od naší společnosti by měla být montáž římské rolety provedena podle níže uvedeného schématu.

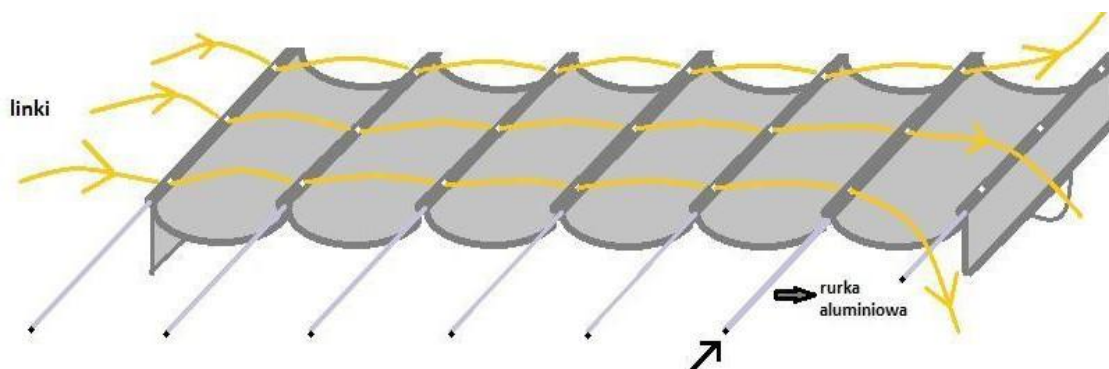

Obrázek 2: Montáž římské rolety





## NÁVOD K POUŽITÍ

# BALDACHÝN VODOTĚSNÝ DO PERGOLY DECOR

## NÁVRH NA MONTÁŽ:

1. Položte římskou roletu rovnou pravou stranou nahoru pod místo, kde má být instalována.
2. Změřte přesnou vzdálenost mezi středy ok nad jedním tunelem, abyste určili vzdálenosti mezi čarami.
3. Římskou roletu připevníte tak, že provaz postupně proplétáte očky nad každým tunelem (obrázek 2.) a... dokončit prokládání před posledním očkem (počet řádků se přizpůsobí velikosti rolety).
4. Připevněte konce kabelu na konstrukci podle instruktážního videa.
5. Napněte kabel pomocí napínáku, který je k dispozici s montážní sadou zakoupenou samostatně.
6. Připevněte poslední očka (nepropletená) ke konstrukci, např. pomocí karabiny, a zároveň maskujte upevňovací a napínací prvky kabelů.
7. Vložte do tunelů výztužnou hliníkovou trubku (pokud je rozdělená, připojte ji předem pomocí spojky).

## KUPTÉ SI MONTÁŽNÍ SADU!

### VZOROVÉ MONTÁŽNÍ SADY OBSAHUJÍ:



### VELKÉ (nad 10m<sup>2</sup>), MALÉ (nad 5m<sup>2</sup>), MINI (do 5m<sup>2</sup>) DŘEVĚNÉ SADY

- ocelové lanko - délka 6 m, množství přizpůsobené velikosti rolety,
- napínáky - 1ks pro každé ocelové lano,
- držáky námořnických ok - 2ks pro každé ocelové,
- námořnické karabiny - 2 ks ke každému ocelovému lanku,
- svorky na ocelová lana - 2ks pro každé ocelové,
- hliníkové trubky - počet a délka odpovídají rozměrům rolety,
- zástrčky a konektory trubek.

Nenašli jste správnou sadu?  
Hledáte opravu pro zdívo,  
kov nebo něco jiného?  
Zeptejte se svého poradce!



**RYCHLÝ KONTAKT** Tel: +48 518 537 385