

Gebrauchsanweisung
VORHÄNGE AUS MESHFLAG MIT
EINSEITIG AUFDRUCK



Abb. 1. Pavillon-Vorhang

- Der Vorhang sollte senkrecht montiert werden, dient zur Dekoration des vorgesehenen Bereiches, hat auch Beschattungs-, Regen- und Windschutzeigenschaften und sollte bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Nach der Sommersaison muss der Vorhang demontiert, gewaschen, getrocknet und an einem trockenen Ort gelagert werden (das Material kann von Hand oder in einer Waschmaschine bei 30°C ohne Schleudern gewaschen werden, ohne aggressive Waschmittel zu verwenden).



- Die Vorhänge sind aus leichtem und sehr strapazierfähigem schneeweißem Gewebe mit einem Gewicht von 100g/m² gefertigt.
- Das Material darf sich pro Jahr um bis zu 8% verfärben.
- Vorhänge sind kein wartungsfreies Produkt. Sie dürfen keinem starken Wind ausgesetzt sein - sie sollten zusammengerollt und gesichert werden, damit sie nicht zu viel Wind abbekommen, oder sie sollten abgebaut werden, je größer die Fläche ist.
- Vorhänge müssen regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Beschädigte Vorhänge müssen bis zur Reparatur außer Betrieb genommen werden.
- Die Vorhänge sollten an einem Ort installiert werden, an dem sie während des Betriebs vollständig trocknen können oder getrocknet werden.
- Das obere Seil sollte in einer Mindesthöhe montiert werden, die so eingestellt ist, dass ein Einklemmen des Kopfes nicht möglich ist. Befestigen Sie das untere Seil für den Vorhang nicht - wenn der Ort, an dem er montiert werden soll, ein Ort ist, an dem Sie auf die andere Seite gehen und die Gefahr besteht, über das Seil zu stolpern.
- Der Vorhang ist nicht gespannt, das Seil ist gespannt und das Gewebe ist frei darüber geschlungen (Abb. 1.).
- Es wird empfohlen, die Vorhänge nach dem unten stehenden Schema zu installieren.

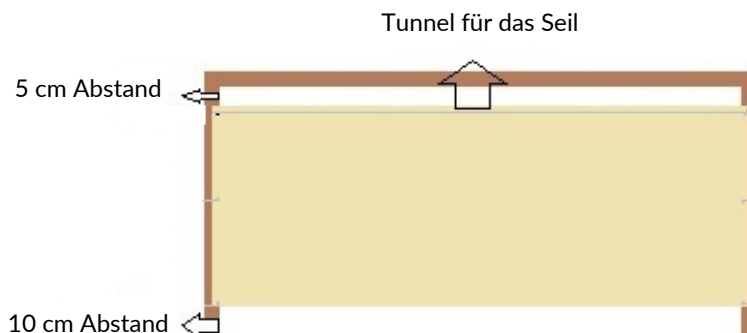


Abb. 2. Vorgeschlagene Methode für die Montage des Vorhangs (Tunnel für Seil oben, Maschen seitlich)





Gebrauchsanweisung

**VORHÄNGE AUS MESHFLAG MIT
EINSEITIG AUFDRUCK**

MONTAGEVORSCHLAG:

1. Legen Sie den Vorhang flach auf die Stelle, an der er montiert werden soll.
2. Bestimmen Sie die Höhe, in der das obere Seil montiert werden soll - vorzugsweise etwa 5 cm unterhalb des oberen Trägers der Konstruktion, an der es befestigt wird (Abb. 2).
3. Führen Sie das Seil in den oberen Tunnel ein.
4. Montieren Sie die Enden des Seils an der Konstruktion nach dem Anleitungsvideo.
5. Spannen Sie das Seil mit Hilfe des Spannschlösses, das dem separat erworbenen Montagesatz beiliegt.
6. Bringen Sie die unteren Ecken des Vorhangs an und befestigen Sie den Vorhang mit Hilfe der seitlichen Maschen an der Konstruktion.
7. Um die Seilbefestigungs- und Spannelemente zu verdecken, schieben Sie den Tunnel über die Elemente.

Kaufen Sie auch einen Montagesatz!

Mögliche Montagesätze enthalten:



**AUSZIEHBAR
ZUM HOLZ**

Befestigung am Holz

- Stahlseil 2 Abschnitte x 6 m
- Spannschlösser für Spannung x 2 Stück
- Klammern für Stahlseil x 4 Stück
- Karabinerhaken x 4 Stück
- Seglergriffe mit Masche x 4 Stück
- Holzschrauben x 8 Stück

Haben Sie keine passende Lösung gefunden? Suchen Sie eine Befestigung für Mauerwerk, Metall oder anderes? Fragen Sie Ihren Berater!



Kontaktaufnahme Tel.: +48 518 537 395