

ISTRUZIONI PER L'USO

TENDE ROMANE IN HDPE



Figura 1: Tapparelle su una struttura

- Le tende a pacchetto sono utilizzate per ombreggiare un'area specifica e devono essere utilizzate per lo scopo per cui sono state concepite.
- Dopo la stagione estiva, le tende possono essere smontate. Devono essere pulite, asciugate e conservate in un luogo asciutto (il materiale deve essere pulito a mano con una spazzola morbida e sapone a pH neutro o con un tubo da giardino tenuto a una distanza di circa 0,5 m dal materiale, senza utilizzare detergenti aggressivi).



- Le tende a rullo sono realizzate in materiale 100% HDPE - Polietilene ad alta densità 280g/m^2 , che, grazie alla sua speciale trama, garantisce un'ombreggiatura del 95% e lascia passare l'acqua in eccesso.
- Il materiale può scolorire fino all'8% all'anno.
- La tenda romana non è un prodotto che non richiede manutenzione. Non deve essere esposta a forti venti e deve essere ritirata o rimossa tanto più spesso quanto più grande è la superficie.
- La tenda a rullo deve essere controllata regolarmente per verificare la presenza di eventuali danni. Una tenda romana danneggiata deve essere messa fuori servizio fino a quando non viene riparata.
- È inaccettabile che ci siano oggetti sulla superficie della tenda romana. Devono essere rimossi immediatamente, poiché possono cadere in un punto accidentale quando sono esposti al vento.
- Le tende a rullo devono essere installate in un luogo che consenta loro di asciugarsi completamente o di essere asciugate durante l'uso. Se la tenda a rullo non viene smontata per l'inverno, deve essere accostata e non bloccata su un lato, in modo che possa scorrere liberamente al vento (si noti che la neve deve essere rimossa dalla superficie della tenda) e deve essere smontata in caso di forte vento;
- La tenda romana può essere allungata solo se i cordoni sono paralleli tra loro ($\pm 6\text{ mm}$), ad esempio tramite maniglie cucite all'inizio e alla fine della tenda;
- Le tende romane non sono tese, le corde sono tese e la tenda viene appesa liberamente attraverso di esse (Fig. 1);
- Una tenda a rullo appesa senza pendenza lascerà passare la pioggia dall'altra. Per far defluire parte dell'acqua, consiglia di montare l'avvolgibile in modo che sia inclinato lateralmente (pendenza di circa il 5-8%). L'inclinazione per un parziale deflusso dell'acqua può essere ottenuta montando i cordoni dal più alto al più basso, oppure, se presente, sfruttando la pendenza della struttura.
- L'installazione della tenda romana deve essere eseguita secondo lo schema seguente, se si utilizza un kit di montaggio della nostra azienda.

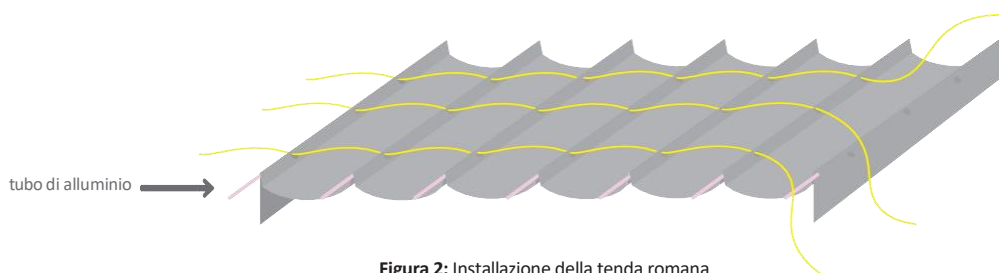


Figura 2: Installazione della tenda romana

SCANSIONARE IL CODICE QR E
GUARDARE IL VIDEO DI ISTRUZIONI
SU YOUTUBE



ISTRUZIONI PER L'USO TENDE ROMANE IN HDPE PROPOSTA DI MONTAGGIO:

1. Posare la tenda romana in piano con il lato destro rivolto verso l'alto, sotto il punto in cui deve essere appesa;
2. Misurare la distanza esatta tra i centri delle maglie su un tunnel per determinare le distanze tra le linee;
3. Montare la tenda romana intrecciando la corda attraverso gli occhielli, uno alla volta, su ogni tunnel (Fig. 2) e terminare l'intreccio prima dell'ultimo occhiello (il numero di corde va scelto in base alla larghezza della tenda);
4. Montare le estremità del cavo sulla struttura seguendo le istruzioni video;
5. Tendere il cavo utilizzando il tenditore, disponibile con il kit di montaggio acquistato separatamente;
6. Fissare gli ultimi occhielli (non intrecciati) alla struttura, ad esempio con un moschettone, mascherando gli elementi di fissaggio e tensione del cavo;
7. Inserire il tubo di alluminio di irrigidimento nei tunnel (collegarlo preventivamente con un connettore se è compartimentato).

COMPRA TE UN KIT DI MONTAGGIO!

I SET DI ESEMPI INCLUDONO:



TENDA ROMANA GRANDE
PER LEGNO



PICCOLA TENDA ROMANA
PER LEGNO

KIT LEGNO GRANDE - OLTRE 10M², PICCOLO - OLTRE 5M², MINI - SOTTO 5M⁽²⁾

- cavo d'acciaio - lunghezza 6 m, quantità adattata alle dimensioni della ,
- tenditori - 1 per ogni ,
- occhielli - 2 per ogni cavo d'acciaio,
- Moschettoni da vela - 2 per ogni cavo d'acciaio,
- morsetti per funi metalliche - 2 per ogni ,
- tubi in alluminio - numero e lunghezza adattati alle dimensioni della tapparella,
- tappi e connettori per tubi...

Non avete trovato il kit giusto?

State cercando un accessorio per
muratura, metallo o altro?

Chiedete al vostro consulente!



CONTATTO VELOCE Tel: +48 518 537 385