

ISTRUZIONI PER L'USO

PARASOLE PER BALCONI IN MATERIALE HDPE



Figura 1 Copertura del balcone

- La copertura del balcone deve essere installata verticalmente, serve a decorare l'area designata, ha anche proprietà di ombreggiamento, mascheramento e protezione dal vento e deve essere utilizzata per lo scopo previsto. Lo schermo NON IMPEDISCE la caduta.
- Per prolungare la durata di vita dopo la stagione estiva, la copertura può essere smontata, pulita, asciugata e conservata in un luogo asciutto (il materiale deve essere pulito a mano con una spazzola morbida e sapone a pH neutro o con un tubo da giardino tenuto a una distanza di circa 0,5 m dal materiale, senza utilizzare detergenti aggressivi).



- Le coperture sono realizzate in materiale 100% HDPE Polietilene ad alta densità con un peso di 285g/m², grazie alla speciale trama garantiscono un'ombreggiatura del 95% e lasciano passare l'acqua in eccesso.
- Il materiale può scolorire fino all'8% all'anno.
- La copertura deve essere ispezionata regolarmente per verificare che non sia danneggiata. Una protezione danneggiata deve essere messa fuori servizio fino alla sua riparazione.
- La copertura viene messa in tensione durante l'installazione.

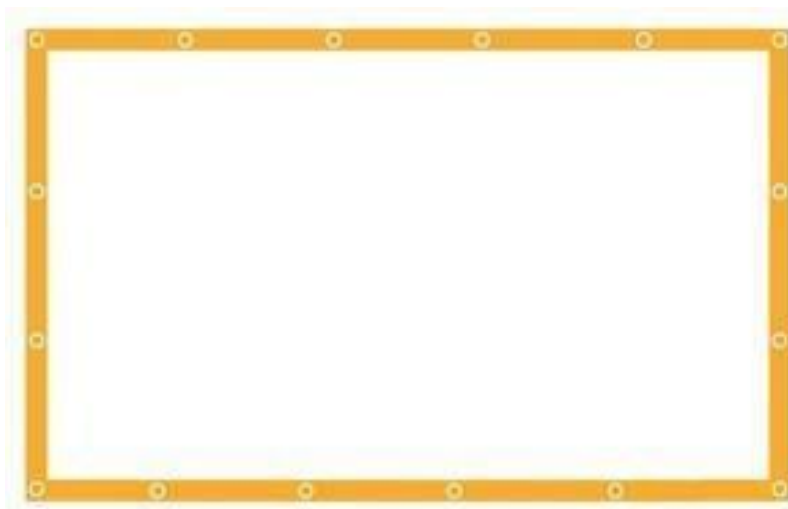


Figura 2: finitura standard della copertura del balcone (occhielli forati su tutto il perimetro).



ISTRUZIONI PER L'USO

PARASOLE PER BALCONI IN MATERIALE HDPE

PROPOSTA DI MONTAGGIO:

1. Aprire il coperchio nel punto in cui deve essere appeso, in modo che l'installazione sia lato destro.
2. Per il montaggio, sono presenti degli occhielli segnati lungo i bordi rinforzati della copertura.
3. Il montaggio deve essere effettuato utilizzando tutti gli occhielli di montaggio. Opzioni di montaggio
 - Fissaggio con fascette (prodotto monouso) alla ringhiera del balcone,
 - Fissare sezioni di corda/stringa/espansore alla ringhiera del balcone,
 - Fissare tutte le maglie con un tratto di corda alla ringhiera del balcone.
4. L'installazione deve essere effettuata con un tensionamento simultaneo sulla balaustra, gli occhielli devono essere installati uno per uno fissando prima la parte superiore, poi quella inferiore e infine appuntare i lati.

COMPRA TE UN KIT DI MONTAGGIO!

I KIT DI MONTAGGIO CAMPIONE INCLUDONO:



Accessori di montaggio:

- fascette
- espansore

Non avete trovato il kit giusto?

Cercate una soluzione per
muratura, metallo o altro?

Chiedete al vostro
consulente!



CONTATTO RAPIDO

tel: +48 518 537 385