

GEbruIKSAANWIJZING

WATERDICHTE SCHADUWDOEK STROKEN




Afbeelding 1: Gazebo/Romaanse stroken in Premium Decor-materiaal

- De gordel dient als schaduw voor het aangewezen gebied en moet worden gebruikt waarvoor hij is bedoeld.
- Na het zomerseizoen moeten de banden gedemonteerd, gewassen, gedroogd en op een droge plaats bewaard worden (het materiaal kan met de hand gewassen worden of in een wasmachine op 30°C zonder te centrifugeren, zonder agressieve wasmiddelen te gebruiken).



- De banden zijn gemaakt van 200g/m² premium Decor 100% polyester textielstof die aan de linkerkant waterdicht is gemaakt, zodat de stof ook bescherming biedt tegen lichte regen. Omdat de stof een rechter- en linkerkant heeft, moet hij met de rechterkant naar de zon worden geïnstalleerd.
- Het materiaal mag tot 8% per jaar verkleuren.
- De riem is geen onderhoudsvrij product. Hij mag niet worden blootgesteld aan sterke wind en moet worden gedemonteerd naarmate het oppervlak groter is.
- De riem moet regelmatig worden geïnspecteerd op beschadigingen. Een beschadigde riem moet buiten gebruik worden gesteld totdat deze gerepareerd is.
- Er mogen geen voorwerpen op het oppervlak van de gordels liggen. Ze moeten onmiddellijk worden verwijderd omdat ze per ongeluk op een plaats kunnen vallen.
- De banden moeten worden geïnstalleerd op een plaats waar ze volledig kunnen drogen of waar ze tijdens het gebruik kunnen worden gedroogd. Als de riem door de dwarsbalken van de constructie is geweven, moet er rekening mee worden gehouden dat het materiaal sterker vervuild kan raken op de plek waar de riem in contact komt met de balken. Houd er rekening mee dat er geen water op het oppervlak van de koord mag blijven staan. Als het niet anders kan, moet het worden afgevoerd, zelfs met de hand.

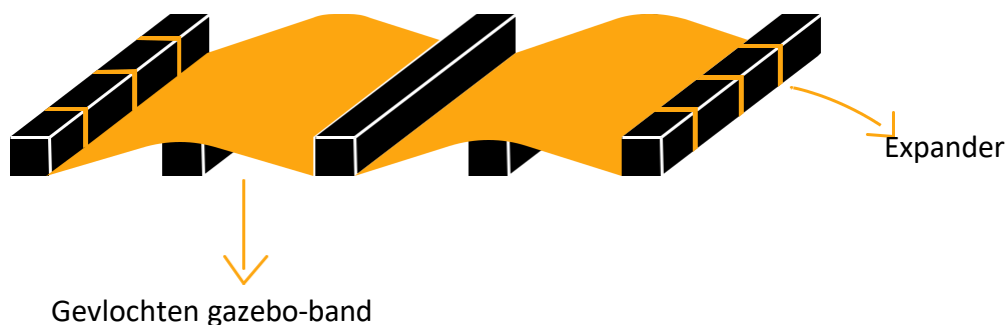

Afbeelding 2: Voorgestelde installatie van riemen.





GEBRUIKSAANWIJZING

DECOR WATERDICHTE SCHADUWDOEK STROKEN

MONTAGEVOORSTEL:

1. Leg de riemen plat goede kant naar boven, onder de plek waar ze moeten komen te hangen.
2. Weef door de balken zoals op afbeelding 2 . (Weef opeenvolgende stroken stof naast elkaar, afwisselend beginnend aan de boven- en onderkant van de balk, zoals op afbeelding 1).
3. Bevestig de uiteinden van de riemen met karabijnhaken aan de structuur (zie instructievideo).
4. Als de spanning van de riemen te laag is, moet de positie van de bevestigingspunten worden gewijzigd.

Koop een montagekit!

MONSTER MONTAGEKITS BEVATTEN:



BEVESTIGINGSACCESSOIRES:

- expander
- schroeven
- nautische oogjeshouder
- nautische karabijnhaak

Heb je de juiste kit nog niet gevonden? Zoek je een oplossing voor metselwerk, metaal of iets anders?

