


GEBRUIKSAANWIJZING

HDPE SCHADUWSTROKEN

- De gordel dient als schaduw voor het aangewezen gebied en moet worden gebruikt waarvoor hij is bedoeld.
- Na het zomerseizoen moeten de banden worden gedemonteerd, gereinigd, gedroogd en opgeslagen op een droge plaats (het materiaal moet met de hand worden gereinigd met een zachte borstel en zeep met een neutrale pH of met een tuinslang die op een afstand van ongeveer 0,5 m van het materiaal wordt gehouden, zonder agressieve wasmiddelen te gebruiken).
- De banden zijn gemaakt van 100% HDPE High Density Polyethylene materiaal met een gewicht van 285g/m². Dankzij het speciale weefsel bieden ze 95% schaduw en laten ze overtollig water door.
- Het materiaal mag tot 8% per jaar verkleuren.
- Voor bevestiging zijn er karabijnhaken aan tegenoverliggende zijden. De installatie van de riemen kan ook plaatsvinden afhankelijk van het esthetische concept van de plaats waar ze moeten worden geïnstalleerd. Denk eraan dat het niet is toegestaan dat er water op het oppervlak van de riemen komt. Bij hevige regen- of hagelbuien is het mogelijk dat het materiaal het water niet kan afvoeren.
- Riemen zijn geen onderhoudsvrij product. Ze mogen niet worden blootgesteld aan harde wind en moeten vaker worden verwijderd naarmate het gebied groter is.
- De riem moet regelmatig worden geïnspecteerd op beschadigingen. Een beschadigde riem moet buiten gebruik worden gesteld totdat deze gerepareerd is.
- Er mogen geen voorwerpen op het oppervlak van de gordels liggen. Ze moeten onmiddellijk worden verwijderd omdat ze per ongeluk op een plaats kunnen vallen.
- De gordel moet worden geïnstalleerd op een plaats waar deze volledig kan drogen of tijdens het gebruik kan worden gedroogd. Als de band door de dwarsbalken van de constructie is geweven, moet er rekening mee worden gehouden dat het materiaal sterker vervuild kan raken op de plek waar de band in contact komt met de balken.

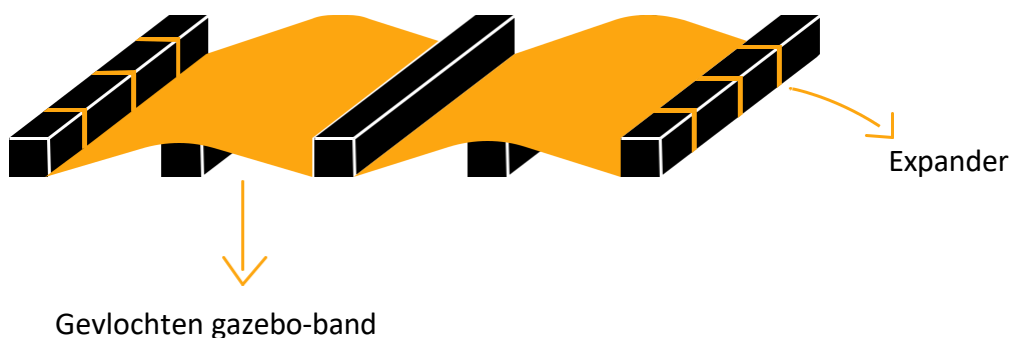

Afbeelding 2: Voorgestelde installatie van riemen.





GEBRUIKSAANWIJZING HDPE SCHADUWSTROKEN

MONTAGEVOORSTEL:

1. Leg de riemen plat goede kant naar boven, onder de plek waar ze moeten komen te hangen.
2. Verdeel de stroken door de balken zoals getoond in afbeelding 1. (Verdeel opeenvolgende stroken om en om beginnend eenmaal met elkaar)
boven eenmaal langs de balk).
3. Bevestig de uiteinden van de riemen met karabijnhaken aan de structuur (zie instructievideo).
4. Als de riemspanning te laag is - de montagepunten opnieuw plaatsen en de procedure van voren af aan beginnen.

Koop een montagekit!

MONSTER MONTAGEKITS BEVATTEN:



BEVESTIGINGSACCESSOIRES:

- expander
- schroeven
- nautische oogjeshouder
- nautische

Heb je de juiste kit nog niet gevonden? Zoek je een oplossing voor metselwerk, metaal of iets anders?

Vraag het je adviseur!

